


JTC4084 ベルト装着ツール 取扱説明書

【ご使用の前に】

- ・事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・本製品の目的外使用及び、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ゴーグルや手袋を使用し、工具が外れて飛んだりしない様、注意して作業を行って下さい。

【使用方法】

JTC4084 はストレッチタイプのベルト交換作業の汎用品です。
エアコンベルトに使用する場合各車両によりクランクプーリー、
エアコンプーリーの形状が異なりますのでプーリーを確認してください。
プーリーの形状により使用出来ない車種もございます。
まず、各プーリーに JTC4084 の 3 種類を合わせて
図 1 の様にベルトを取り付けるプーリーの溝の上に合う物
を選んでください。溝の半分しか掛からない場合やプーリーや
他の箇所干渉しないようにしてください。

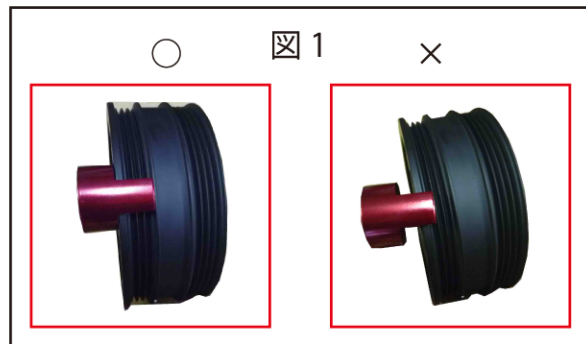

例）ダイハツ、ミライースの場合

まず、クランクプーリー側はベルトを溝にセットします。（図 2）
エアコン側のプーリーには JTC4084 をベルトとプーリーの間に
挟みこむ様にセットします。（図 3）

ベルトが折れ曲がったり引っ掛からない様に注意しながら、
クランクプーリーを長いスピナーハンドル等でゆっくり
右方向に回転させます。

ベルトに少しテンションが掛かり始めたら（図 4）①→部分の
ベルトをプーリーの溝側に押しベルトがきちんと溝に
掛かっている事を確認しながらクランクプーリーを
回して下さい。（図 5）②→の位置まで回転して
ベルトが正常に溝に入った事を確認して JTC4084 に
テンションが掛からなくなった状態で
JTC4084 を取り外して下さい。

図 2



図 3



図 4

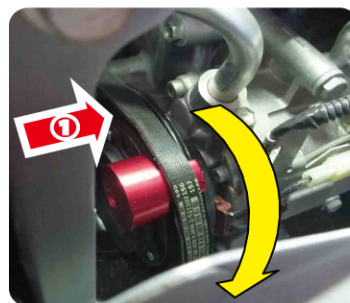



図 5



ベルトの取り外しにも使用出来ます。

図 4 の状態で①→の位置からベルトを
手前に引きながらクランクプーリーを
回転させると取り外す事もできます。

商品に付属のネジ式のピンにつきましては
長さの違いにより 3 種類を設定しております。
ネジサイズは共通で①～⑥までのどの位置でも
使用出来ます。 車輻によってはプーリーに
ピンを差し込める穴が有る場合が有ります。
その場合はピンを差し込み使用すると
JTC4084 本体が左右にズレ難く安定しますので
作業がし易くなります。

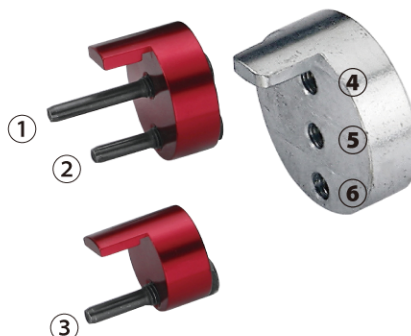

※一部、BMW では使用できない車種があります。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL 0834-36-1300
FAX 0834-36-0550